

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 10 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

3 D'autres précautions ?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces

- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre

- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...



Étape 1 : Assouplir les plis de la pièce n° 1

- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)




Étape 2 : Former la base

- Plier la pièce n°1 comme sur la photo ci-dessous

- Verrouiller en insérant la pièce n°2 dans les fentes de la partie supérieure du dossier, sans l'enfoncer complètement.



- Verrouiller en insérant à l'intérieur de la base la pièce n°3
- > dans les encoches de la partie inférieure de la base.


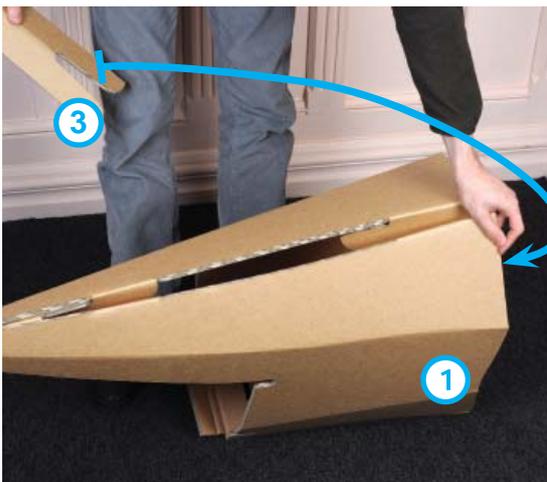


- Revenir au besoin au verrou n° 2 et l'insérer jusqu'en butée

Étape 3 : Former l'assise et le dossier

- Plier l'assise comme ci-contre

- Insérer la pièce n°4 dans l'encoche avant de la pièce n°1

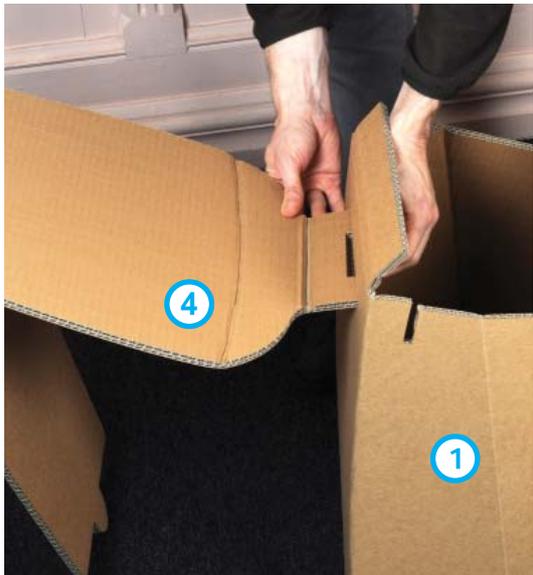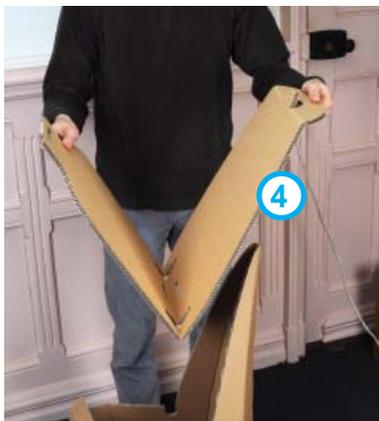


Étape 4 : Mettre le raidisseur

- Insérer le raidisseur dans l'encoche de la pièce n°4, à travers la pièce n°1. Bien rabattre la pièce n°1 comme sur l'image ci-dessous

- Bien vérifier que le raidisseur est correctement inséré.



- Insérer le haut du raidisseur dans la pièce n°1

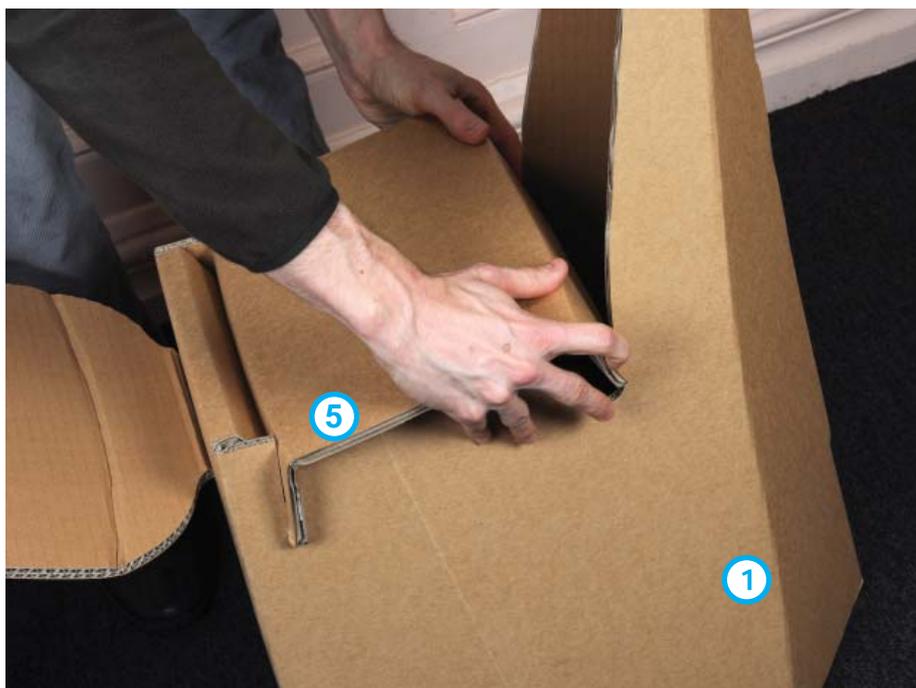

Étape 5 : le dossier

- Rabattre la pièce n°4 par dessus le raidisseur, sans l'enfoncer complètement.
- Positionner le haut du dossier
- Finaliser l'insertion en descendant le dossier



Étape 6 : verrouiller

- Bien aplatir le bout de la pièce n°6
- Vérifier que la pièce n°4 est bien positionnée
- Insérer le verrou central dans l'encoche à l'intérieur de la chaise.

