


renforts totems

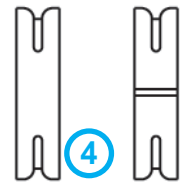

verrous


 pièces de jonctions
 > empilement de totems

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 10 min.

A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :




- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre

Étape 1 : Assouplir les plis des pièces

- Protéger le sol pour que les surfaces blanches ne se salissent pas
- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis pour que le pliage soit propre
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)

Étape 2 : Former les totems

- Déposer les pièces d'un totem côte à côte, une fois les plis bien marqués
- Insérer les renforts intérieurs (pièces n°6), en veillant à la correspondance des encoches
- Rabattre l'un de deux volets sur les renforts intérieurs

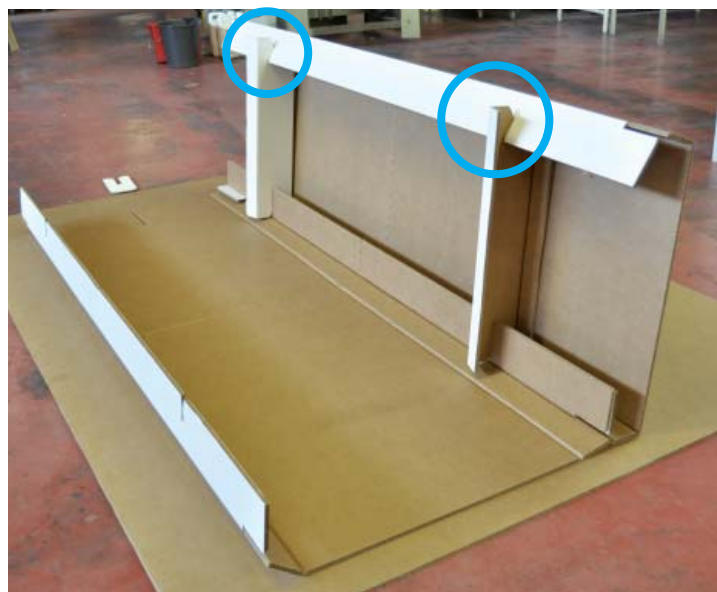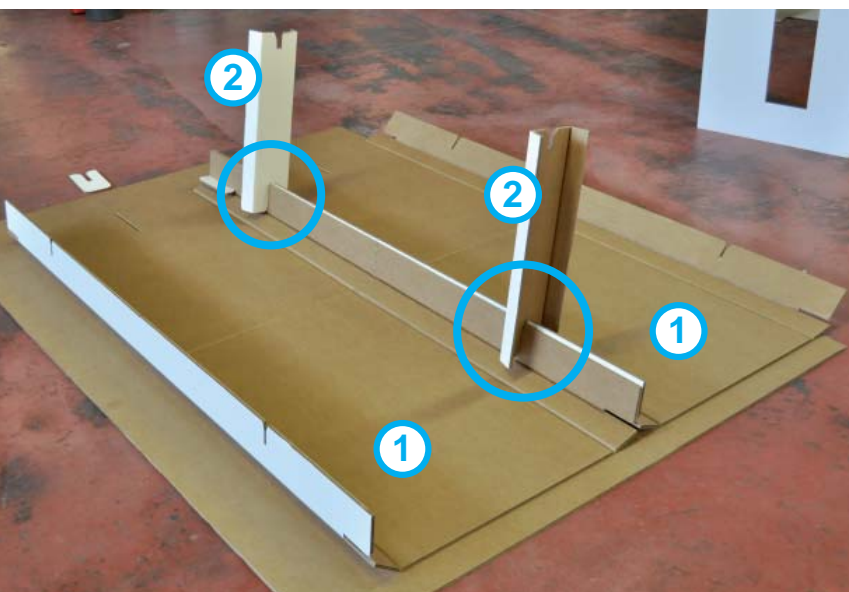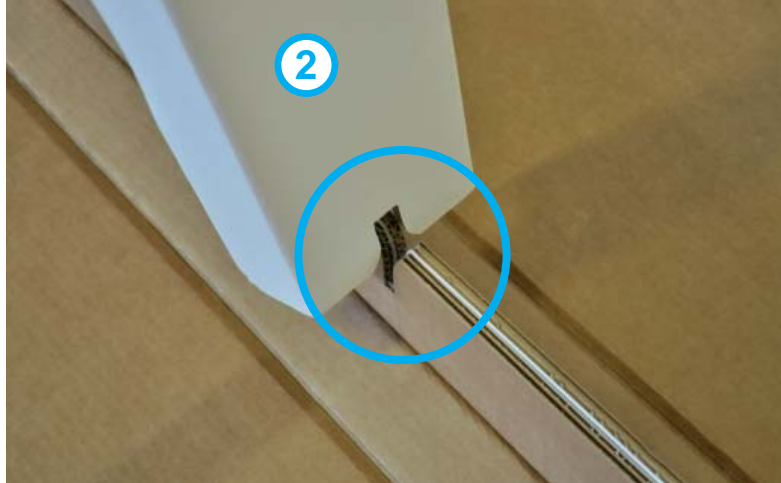

Étape 3 : Verrouiller les totems

- Rabattre le deuxième volet sur les renforts intérieurs, en veillant à bien plaquer la face contre le renfort pour refermer facilement l'ensemble
- Verrouiller les totems par des verrous (pièces n°3) OU utiliser les pièces de jonction pour empiler ou joindre les totems côté à côté

